

TASSEAUX - LOCATINGS KOPAL®

Tasseaux Standards pour rainures en T

| rainure | M 8 Réf. | M 10 Réf. | M 12 Réf. | M 14 Réf. | M 16 Réf. |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 mm | 90-050 | | | | |
| 12 mm | 90-055 | 90-100 | | | |
| 14 mm | 90-060 | 90-105 | 90-150 | | |
| 16 mm | 90-065 | 90-110 | 90-155 | 90-200 | |
| 18 mm | 90-070 | 90-115 | 90-160 | 90-205 | 90-250 |
| 20 mm | | 90-120 | 90-165 | 90-210 | 90-255 |
| 22 mm | | 90-125 | 90-170 | 90-215 | 90-260 |
| 24 mm | | 90-130 | 90-175 | 90-220 | 90-265 |
| 28 mm | | 90-135 | 90-180 | 90-225 | 90-270 |



Une lamelle ressort plaque le tasseau sur la face supérieure de la rainure. Le tasseau ne tombe plus, même sur une table verticale.




Tasseaux à Ressort

| rainure | M 8 Réf. | M 10 Réf. | M 12 Réf. |
|---------|-------------|--------------|--------------|
| 12 mm | 39-025 | 39-040 | |
| 14 mm | 39-030 | 39-050 | |
| 16 mm | 39-035 | 39-055 | 39-080 |
| 18 mm | | 39-060 | 39-085 |
| 22 mm | | 39-070 | 39-095 |


Tasseaux anti-retour Réf.

Pour rainures :


| | |
|-------|--------|
| 12 mm | 09-420 |
| 14 mm | 09-425 |
| 16 mm | 09-431 |
| 18 mm | 09-436 |
| 20 mm | 09-437 |
| 22 mm | 09-443 |

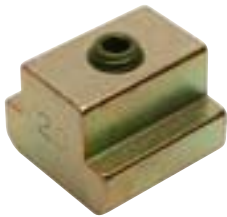

Evitent tout mouvement de recul des crampons et poussoirs lors de l'utilisation dans le sens longitudinal des rainures.

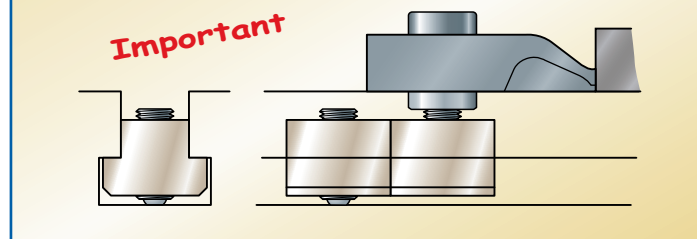

Permettent un alignement rapide et précis des crampons et des supports.

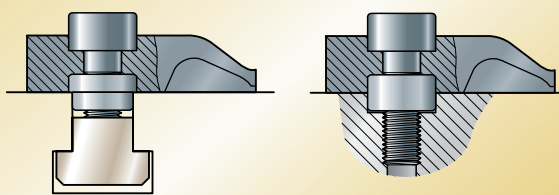

Locating Ø 18 pour le Bridage horizontal 10000 Newton
Locating Ø 20 pour le Bridage horizontal 12000 Newton

Locating de centrage

| rainure | Ø 18 Réf. | Ø 20 Réf. |
|---------|--------------|--------------|
| 12 mm | 09-220 | |
| 14 mm | 09-225 | |
| 16 mm | 09-230 | 09-886 |
| 18 mm | 09-215 | 09-888 |
| 20 mm | 09-235 | 09-890 |
| 22 mm | 09-240 | 09-892 |
| 24 mm | | 09-894 |
| 26 mm | | 09-896 |
| 28 mm | | 09-898 |

